

STANGENABDECKUNGEN DEL



PREMIUM (B-2.1)

PREMIUM UNIVERSAL (B-2.2)

PREMIUM COLOR (B-2.3)

PREMIUM FÜR AUFSTELLBECKEN (B-2.0)

Gemäß der Norm NF P 90-308 (Dezember 2013)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG Installation / Benutzung / Pflege / Instandhaltung / Sicherheitshinweise

Groupe FIJA



INFORMATIONEN ÜBER DAS GELIEFERTER MATERIAL

Die Sicherheitsstangenabdeckung besteht aus:

- der im Werk vormontierten, komplett aufgerollten und installationsfertigen Abdeckung.
- einer oder zwei Kurbeln (je nach Wasserfläche) ODER einem oder zwei Kurbelrädern (Aufstellbecken)
- einem Beutel mit ausziehbaren Bodenankern und Ratschengurten (Modelle für eingelassene Becken) oder Wood-lock-Befestigungen und Spanngriff (Aufstellbecken).
- vorliegender Bedienungsanleitung.

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite des Beckens, verlängert sich die Liste um folgende Elemente: 1 zusätzliche Stange mit 2 Randsteinträgern sowie Gummispannern zum Straffen des Treppenausschnitts.

Optional: ein Schutzstreifen für den Beckenrand, eine motorbetriebene Kurbel, Haltegurte, ein Windschutz- und/oder Schneesicherungsset, Wasserrollen.

MONTAGE UND ERFORDERLICHES WERKZEUG

Aus praktischen Gründen sind für die Installation zwei Personen einzuplanen.

Erforderliches Werkzeug: eine drahtloser Bohrer mit Tiefenanschlag (oder 230 V mit Kabel, falls das Becken leer ist), 1 12 mm-Bohrer, 1 Holzhammer, 1 Metermaß, 1 Cutter, 1 Schrauber oder Kreuzschlitzschraubendreher.

TRANSPORT

Wenn der Empfänger bei Eingang der Ware Transportschäden feststellt, hat dieser unverzüglich Vorbehalte auf dem Lieferschein des Spediteurs geltend zu machen. Diese muss er dem Spediteuren innerhalb von 48 Stunden per Einschreiben mit Rückantwort bestätigen.

TRANSPORTMASSE

(Beispiel für ein Becken 5 x 10m):

- 1 Karton 5.80m x 0.35m x 0.30m
- Gesamtgewicht: ca. 75 kg

INFORMATIONEN

In der Bedienungsanleitung der Sicherheitsstangenabdeckungen erhalten Sie alle zur optimalen Installation, Benutzung, Instandhaltung und Wartung erforderlichen Informationen.

Es ist unabdingbar, sich mit diesem Dokument vertraut zu machen und es an einem sicheren und bekannten Ort zur späteren Einsichtnahme aufzubewahren. Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, gelten nachstehende

Informationen für die Stangenabdeckungen PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2, PREMIUM COLOR B-2.3 und PREMIUM B-2.0 FÜR AUFSTELLBECKEN.

Bei der Installation ist Sicherheitsausrüstung zu tragen (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Maske, Handschuhe, geeignete Kleidung). Bezug nehmen auf die Anleitungen der Elektrowerkzeuge und der vom Hersteller mitgelieferten Produkte.

Wir raten Ihnen, sich zusätzlich zu dieser Anleitung auf das Bezugswerk der Best Practices zu beziehen (Dokument AFNOR BP P 90-315 « installation des éléments de protection »).

Zur Befestigung der Bodenanker ist eine Betonplatte mit einer Dosierung 350 kg/m³ auf 10 cm Dicke erforderlich.

Die Anker sind auf einer ebenen Fläche zu befestigen (Bodenplatte). Nicht am Beckenrand festhalten.

Vor der Montage üben, wie die Spannratschen benutzt werden (Festziehen und Lösen).

Bei der Wahl der Positionierung und der eventuellen Verwendung von Wasserrollen sind die vorherrschenden Winde zu berücksichtigen.

Wir bieten optional Folgendes an:

- Spezialsets für Windschutz oder Schneesicherung
- Wasserrollen
- Schutzstreifen, die an den Längsseiten der Becken angebracht werden, wenn die Randsteine scheuern oder rau sind, damit die Abdeckung nicht vorzeitig abgenutzt und die Randsteine nicht beschädigt werden.
- Lösungen für ein motorbetriebenes Aufrollen der Abdeckung.

BITTE LESEN SIE VOR DER MONTAGE DIE EINZELNEN INSTALLATIONSSCHRITTE DURCH, UM ÜBERFLÜSSIGE ARBEITSGÄNGE ZU VERMEIDEN.

HINWEIS FÜR VERSENKTE BECKEN: MODELLE PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 UND PREMIUM COLOR B-2.3.

SCHRITT 1: Wahl der Lagerseite

Die Abdeckung über die Breite des Pools auf der Lagerseite positionieren (aufgerollte Abdeckung). Die beigefarbene Seite zeigt nach unten.

Ist eine Treppe an der Breitseite befestigt, muss als Lagerseite die Seite gegenüber der Treppe ausgewählt werden.


SCHRITT 2: Nur bei Becken mit Treppe an der Längsseite

Bei einem Schwimmbecken mit Treppe an der Längsseite die als Beckenrandersatz dienende Stange ca. 10 cm vom Innenrand des Beckens entfernt auf den Randstein auflegen. Die Abdeckung liegt während dem Abrollen auf der Stange auf.



SCHRITT 3: Abrollen

Die Abdeckung auf der Lagerseite von einer Person festhalten lassen (wenn Sie allein sind, Sandsäcke benutzen), während die andere Person sie am mittigen Gurt abrollt.

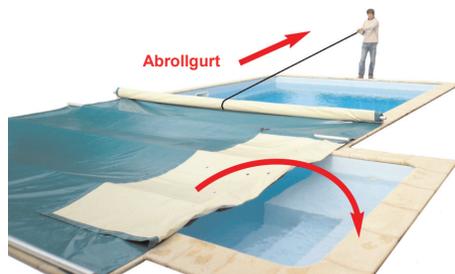

SCHRITT 4: Zentrierung

Die Abdeckung unter Beachtung eines Beckenüberstands von mindestens 20 cm rings um das Becken mittig auflegen. Auf der Längsseite einige Zentimeter zur feststehenden Seite (Lagerseite) hin verschieben, um die Verlängerung beim Straffen mit den Spannratschen auszugleichen.

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite, die als Beckenrandersatz dienende Stange bedecken und die Abdeckung an der Treppe mit der Hand darüber legen (sicherstellen, dass der Überstand um die Treppe herum einheitlich ist).

NUR MODELL PREMIUM UNIVERSAL B-2.2:

Bei Bedarf können die Gurte an der Lagerseite und der Abrollgut versetzt werden. Hierfür die 3 Schrauben an der Schutzleiste unter der Stange leicht lösen, den betreffenden Gut in die gewünschte Position bringen und die Schraube wieder anziehen.

Möchten Sie den Gurt in dieser neuen Position feststellen, die Leiste komplett abschrauben und in der neuen Gurtposition wieder anschrauben. Hierfür die Befestigungsschrauben der Leiste benutzen (Stanzschrauben)



Hinweis für die kommenden Schritte: Sollten die Bodenanker aufgrund eines Bohrfehlers ein Spiel in der Bodenplatte haben, den Bodenanker mithilfe eines Hammers oval formen.

28

SCHRITT 5: Befestigung an der Lagerseite

Gegenüber von jedem Gurtband ein 80 mm tiefes Loch mit \varnothing 12 mm bohren. Die Bodenanker mit der Hand hinein stecken und mit einem Holzhammer einschlagen. Am Schluss darf nur noch der abgerundete obere Teil sichtbar sein.



SCHRITT 6: Einsetzen der Gurtbänder an der Lagerseite

Die ausziehbaren Bodenanker anheben und bei jedem Gurtband den Ring feststellen.

SCHRITT 7: Befestigung an der Abrollseite (Gurtband mit Spannratsche + Ring)

Auf die gegenüberliegende Breitseite gehen. Gegenüber von jedem Gurt circa 50 cm von der Stange entfernt ein 80 mm tiefes Loch mit \varnothing 12 mm bohren (ca. 75 cm vom Innenrand des Beckens entfernt mit einem Überstand von 25 cm).

Die Bodenanker mit der Hand hinein stecken und mit einem Holzhammer einschlagen. Am Schluss darf nur noch der abgerundete obere Teil sichtbar sein.



SCHRITT 8: Einsetzen der Gurtbänder an der Abrollseite


Die ausziehbaren Bodenanker anheben und bei jedem Gurtband den Ring feststellen (Foto Schritt 6). Die Schnellverriegelungsschnalle durch die Schlaufe des an der Abdeckung befestigten Gurts stecken.



Jede Spannratsche mehrmals betätigen, um eine optimale, einheitliche Spannung an der Abdeckung zu erzielen. **Die Abdeckung gleichmäßig straffen, indem die Ratschen symmetrisch bedient werden**, da sonst die Abdeckung beschädigt werden könnte. Die Installation durch Umlegen der Spannratschen in die Waagrechte beenden.

SCHRITT 9: Nur bei Becken mit Treppe an der Längsseite: Befestigung und Installation im Treppenbereich

Gegenüber von jedem Ösenpaar der Treppenabdeckung in 50 cm (Maß A) oder 40 cm Entfernung (Maß B) ein 80 mm tiefes Loch mit einem \varnothing von 12 mm bohren. Die Bodenanker mit der Hand hinein stecken und mit einem Holzhammer einschlagen. Am Schluss darf nur noch der abgerundete Teil sichtbar sein.

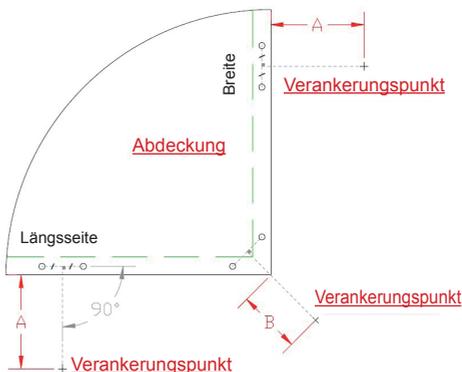


Die Gummispanner (an der Verschlussseite des Kunststoffhakens nach oben zeigend) in Höhe der Treppenabdeckung sowie auf der Hauptabdeckung (gegenüber der Treppe) befestigen, um eine gleichmäßige Straffung zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich die Hauptabdeckung zur Treppe hin verschiebt.



HINWEISE FÜR AUFSTELLBECKEN (MODELL PREMIUM B-2.0)

Hinweise: Das Becken muss mindestens 11 cm (oder aber komplett) versenkt sein, um die Wood-lock-Befestigungen betätigen zu können und damit der Beckenrand 28 bis 42 mm beträgt.

Um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen, darf keine Höhenveränderung des Beckenrands auftreten. Es sollte um das Becken herum ein Mindestüberstand von 20 cm belassen werden.

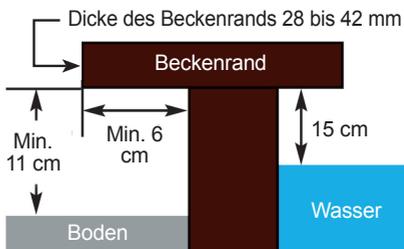


Die Wood-lock-Befestigung ist ein Verriegelungssystem mit Doppelbetätigung und Benutzung eines Werkzeugs (Spanngriff/Entriegelung).

Die Verriegelung des Systems erfolgt durch Absenken des Griffs. Die Verriegelung findet statt durch Herunterdrücken und gleichzeitiges Ziehen des Auslösehebels und durch Anheben des Spanngriffs (wobei die ausgekoppelte Position beibehalten wird).



Entriegelung


1. Nach unten drücken.
2. Gleichzeitig am Auslösehebel ziehen.
3. Den Spanngriff in der ausgekoppelten Position nach oben stellen.

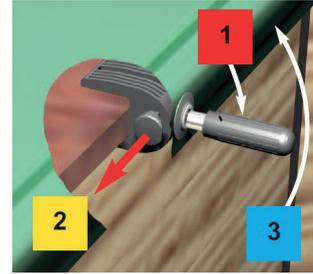

SCHRITT 1: Wahl der Lagerseite

Die Abdeckung über die Breite des Pools auf der Lagerseite positionieren (aufgerollte Abdeckung). Die beigefarbene Seite zeigt zum Beckenrand.


Ist eine Treppe an der Breitseite befestigt, muss als Lagerseite die Seite gegenüber der Treppe ausgewählt werden.

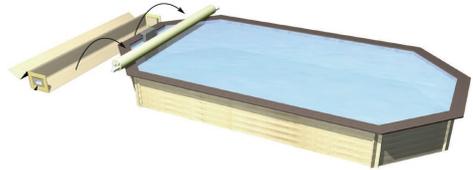

SCHRITT 2: Abrollen

Die Wood-lock-Befestigungen an der Breitseite (Lagerseite) befestigen, um die Abdeckung festzustellen und mit Hilfe des zu diesem Zweck vorgesehenen Gurts abzurollen.

N.B.: der Stab muss oben stehen und der Auslösehebel links (Handling siehe nachfolgende Seiten)

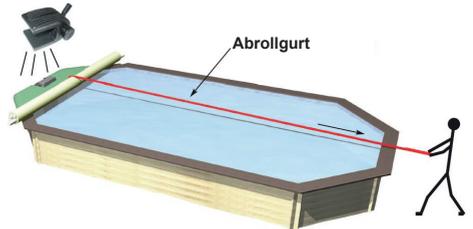

SCHRITT 3: BEFESTIGUNG UND STRAFUNG

Die Abdeckung unter Beachtung eines einheitlichen Beckenüberstands über das Becken legen. Die Wood-lock-Befestigungen am Rand der Abdeckung in Höhe der Ösen befestigen. Die Abdeckung durch symmetrisches Absenken der Wood-lock-Befestigungen straffen.



Sobald die Abdeckung aufgelegt und gespannt ist, den Abrollgurt durch Betätigung der Schnellverriegelungsschnalle abnehmen.



Die Person, die die Fernsteuerung bedient, muss sich davon überzeugen, dass sich niemand im Becken befindet und beim Öffnen und Schließen das Becken stets im Blick haben. Die Abdeckung muss zwingend komplett geöffnet oder geschlossen werden und darf nicht in einer Zwischenposition belassen werden.

Stets überprüfen, ob der Wasserspiegel des Beckens konstant ist und den Empfehlungen des Herstellers entspricht (zwischen 5 cm und 15 cm unter dem Beckenrand). Es ist verboten, auf der installierten Abdeckung zu laufen, da sich die Querstangen verbiegen können.

HINWEIS FÜR EINBAUBECKEN: MODELLE PREMIUM B-2.1, PREMIUM UNIVERSAL B-2.2 UND PREMIUM COLOR B-2.3.

Schließen der Abdeckung

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite, die Beckenrandersatzstange auflegen.

Die Abdeckung durch Ziehen am Abrollgurt mittig auf dem Becken abrollen. Die Spannratschen an den Gurtbändern der Abdeckung befestigen und bei Schritt 8 der Installationsanleitung weiter machen. Die abgerollte Abdeckung muss am Beckenrand mindestens 20 cm aufliegen.

Öffnen der Abdeckung:

Durch Lösen der Ratschen die Gurtbänder lockern (durch Anheben der Federlasche) und diese herausziehen, damit sie nicht mit der Abdeckung aufgerollt werden (es könnte zu Rissbildung kommen, die nicht von der Garantie abgedeckt wird).

Den Abrollgurt einsetzen (mittig in der Breite) und mit Hilfe der Schnellverriegelungsschnalle zu machen. Das Endstück der Kurbel (Außenvierkant) mit der Wickelachse verbinden (Innenvierkant).

Die Abdeckung mithilfe des oder der Kurbelräder aufwickeln (je nach Beckenmaß werden 2 Kurbelräder bereit gestellt).

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite, die Beckenrandersatzstange abnehmen und verstauen.



HINWEISE FÜR AUFSTELLBECKEN (MODELL PREMIUM B-2.0 FÜR AUFSTELLBECKEN)

Schließen der Abdeckung

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite, die Beckenrandersatzstange auflegen.

Die Schritte 1 bis 3 der Installationsanleitung ausführen: die Abdeckung durch Ziehen am Abrollgurt abrollen, sie mittig über das Becken legen, die Wood-lock-Befestigungen am Rand der Abdeckung in Höhe der Ösen befestigen und die Abdeckung durch symmetrisches Absenken der Wood-lock-Befestigungen straffen.

Sobald die Abdeckung aufgelegt und gespannt ist, den Abrollgurt durch Betätigung der Schnellbefestigungsschnalle abnehmen.

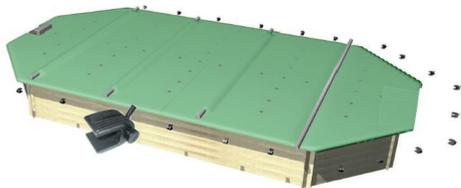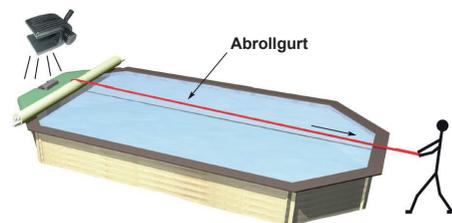

ÖFFNEN DER ABDECKUNG


Den Abrollgurt einsetzen (mittig in der Breite) und mit Hilfe der Schnellverriegelungsschnalle zu machen.

Die Entriegelung findet statt durch Herunterdrücken und gleichzeitiges Ziehen des Auslösehebels und durch Anheben des Spanngriffs (wobei die ausgekoppelte Position beibehalten wird).

Die Wood-lock-Befestigungen verstauen.

Entriegelung


1. Nach unten drücken.
2. Gleichzeitig am Auslösehebel ziehen.
3. Den Spanngriff in der ausgekoppelten Position nach oben drücken.

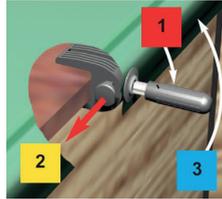

Das Endstück der Kurbel bzw. des Kurbelrads (Außenvierkant) mit der Wickelachse verbinden (Innenvierkant).

Die Abdeckung mithilfe der Kurbel oder des Kurbelrads aufwickeln (je nach Beckenmaß werden 2 Kurbeln/Kurbelräder bereit gestellt).

Befindet sich eine Treppe an der Längsseite, die Beckenrandersatzstange abnehmen und verstauen.

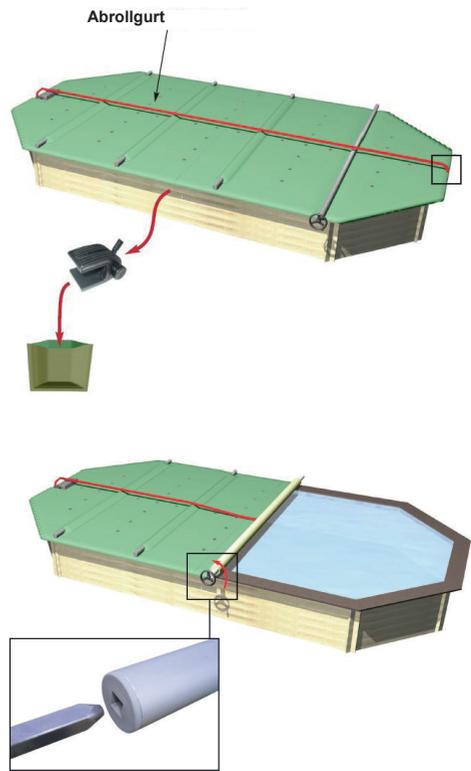

Darauf achten, dass sich kein Laub auf der Abdeckung ansammelt und modert.

Die Abdeckung regelmäßig reinigen, indem man sie vom Becken herunter nimmt, flach auf eine geeignete Unterlage legt (auf Pflanzen und scharfe Gegenstände achten, die das Gewebe beschädigen könnten). Beide Seiten der Abdeckung mit fließendem Wasser abspülen und bei Bedarf besonders verschmutzte Stellen mit einem nicht scheuernden Schwamm (eventuell getränkt mit Wasserlinienreiniger) abwischen. Zum Reinigen der Abdeckung weder Scheuermittel noch Lösungsmittel benutzen.

Die Bodenanker müssen regelmäßig gereinigt und geschmiert werden, damit sie weiterhin eingefahren werden können und keine Gefahr darstellen (Fußverletzungen durch Anstoßen, Sturz).

Bei Beschädigungen die defekten Teile durch Originalteile ersetzen.

INSTANDHALTUNGSHÄUFIGKEIT:

FLECKEN	MINDESTHÄUFIGKEIT
Sichtkontrolle der Befestigungs- und Antriebsselemente	Bei jeder Benutzung
Vollreinigung	Alle 3 Monate
Eingehende Kontrolle aller Bestandteile der Abdeckung (Zustand und Montage des Gewebes, Nähte, Gurtbänder, Spannratschen, Bodenanker, Anti-Abrieb-Auflagen, ...)	Alle 4 Monate UND nach jedem besonderen Ereignis (Sturz, starker Regen, Unwetter, Schneefall, Stöße...)
Beseitigung des Schnees auf der Abdeckung mithilfe eines Gegenstands, der nicht scharf ist (z.B. eine synthetische Bodenbürste oder ein Besen)	Bei Schneefall

ÜBERWINTERUNG

Die Abdeckung geschlossen und den **Wasserspiegel konstant halten gemäß den Empfehlungen des Herstellers (zwischen 5 und 15 cm unter dem Beckenrand)**.

In der Wintersaison ist es wichtig, den Schnee auf der Abdeckung mit einer Bürste mit ausziehbarem Stiel zu entfernen, damit sich die Stangen nicht verbiegen.

Es wird die Montage eines Schneesicherungs- oder Windschutzsets empfohlen.

Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der ggf. mit dem Hersteller Kontakt aufnimmt (Anschrift am Ende des Dokuments).

Bei Abnutzung oder Beschädigung das defekte Teil sofort auswechseln. Die Ersatzteile müssen Originalteile sein und der Norm NF P 90-308 entsprechen.

Sollte sich die Abdeckung wegen eines Defektes nicht schließen und das Becken somit nicht sichern lassen, sind die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass Kinder Zugang zum Becken haben und zwar so lange, bis der Defekt von einem Fachmann behoben wurde.

Das Gewebe und die Aluminiumstangen haben ab dem Tag der Lieferung 3 Jahre Garantie auf Material- und/oder Herstellungsfehler.

Die anderen Teile (Gurtband, Kurbel, Edelstahlbodenanker, Befestigungsring, Anti-Abrieb-Auflagen, Endkappen) haben ab dem Tag der Lieferung 1 Jahr Garantie auf Material- und/oder Herstellungsfehler.

Diese Garantie gilt nur, wenn die Montage- und Pflegeanleitung streng beachtet wurde. Die Garantie wird hinfällig, wenn diese Bedingungen missachtet wurden. Es können keine Garantieansprüche gestellt werden, so lange die Abdeckung nicht vollständig bezahlt wurde.

Reparaturen im Rahmen der Garantie verlängern die Garantiedauer nicht.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist zwingend die Rechnung vorzulegen.

Im Rahmen dieser Garantie ist DEL ausschließlich dazu verpflichtet, das Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei zu ersetzen oder das Produkt oder Element, dass vom DEL-Kundenservice als defekt erachtet wird, zu reparieren. Alle anderen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist das Produkt zuvor dem DEL-Kundendienst vorzulegen und dessen Einverständnis für das Ersetzen oder die Reparatur desselben einzuholen.

Die Garantie gilt nicht bei offensichtlichen Mängeln. **Von der Garantie ausgeschlossen sind Fehler oder Beschädigungen, die durch normale Abnutzung zustande kamen (z.B.: scheuernder, rauer oder ausgehöhlter Abrieb am Beckenstein, für den wir das Hinzufügen von Beckenrandschutzstreifen empfehlen), Defekte, die sich aus einer nicht konformen Montage und/oder Verwendung ergeben (z.B: keine Beseitigung des Schnees nach starken Schneefällen, Wind mit einer Windgeschwindigkeit von 90km/h, heftiger Hagel) und Änderungen am Produkt ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von DEL.** Sollte die Plane starken Windböen ausgesetzt sein, raten wir, diese am Beckenrand mit Wasserrollen zu sichern. Windbedingte Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Gesetzliche Garantie: Weist der Käufer verborgene Mängel nach, ist der Verkäufer gesetzlich dazu verpflichtet, die daraus resultierenden Schäden zu beheben (Artikel 1641 ff. des frz. Zivilgesetzbuches 'Code civil').

Wendet sich der Käufer an ein Gericht, muss er dies möglichst zügig nach der Entdeckung des verborgenen Mangels tun (Artikel 1648 'Code civil').

SEHR GEEHRTE KUNDEN,

MIT DER WAHL EINER AUTOMATISCHEN SICHERHEITS-ABROLLVORRICHTUNG DEL HABEN SIE IHR VERTRAUEN UNS GEGENÜBER ZUM AUSDRUCK GEBRACHT,

DAFÜR MÖCHTEN WIR IHNEN DANKEN.

WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM ZU LESEN.

SICHERHEITSHINWEISE

- **ACHTUNG! EIN KIND ERTRINKT INNERHALB VON 3 MINUTEN. ES GIBT KEINE SCHUTZVORRICHTUNG, DIE DIE AUFSICHT UND WACHSAMKEIT EINES VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN ERSETZEN KÖNNTE.**
- **DAS SCHWIMMBECKEN KANN FÜR IHRE KINDER EINE GROSSE GEFAHR DARSTELLEN. SIE KÖNNTEN SEHR SCHNELL DARIN ERTRINKEN. KINDER IN DER NÄHE EINES SCHWIMMBECKENS ERFORDERN IHRE STÄNDIGE WACHSAMKEIT UND BESONDERE AUFMERKSAMKEIT, SELBST WENN SIE SCHWIMMEN KÖNNEN.**
- Die Anwesenheit eines Elternteils und/oder eines verantwortlichen Erwachsenen ist unabdingbar, wenn das Becken offen ist.
- **MACHEN SIE SICH MIT DEN RETTUNGSMASSNAHMEN VERTRAUT.**
- **DIESE ABDECKUNG IST KEIN ERSATZ FÜR DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND ODER DAS INDIVIDUELLE VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN. ES KANN DIE WACHSAMKEIT DER ELTERN UND/ODER DER VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN, DIE EIN WESENTLICHER FAKTOR FÜR DEN SCHUTZ VON KLEINKINDERN BLEIBT, NICHT ERSETZEN.**
- **DIE ABDECKUNG MUSS BEI VERLASSEN DES HAUSES, SELBST FÜR EINE KURZE ZEITDAUER, GRUNDSÄTZLICH INSTALLIERT WERDEN.**
- **VOR UND WÄHREND DER HANDHABUNG KONTROLLIEREN, DASS SICH WEDER MENSCHEN NOCH FREMDKÖRPER IM BECKEN BEFINDEN.**
- **DAS NOTWENDIGE WERKZEUG FÜR DIE BETÄTIGUNG DER ABDECKUNG AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.**
- **DER MECHANISMUS DARF NUR VON EINEM VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN BEDIENT WERDEN.**
- **ES IST VERBOTEN, AUF EINE SICHERHEITSABDECKUNG ZU STEIGEN, DARAUF ZU LAUFEN ODER ZU SPRINGEN.**
- **TREFFEN SIE IM FALLE EINER STÖRUNG, DIE DAS VERSCHLIESSEN UND SICHERN DES BECKENS VERHINDERT, DIE ERFORDERLICHEN VORKEHRUNGEN, UM ZU VERHINDERN, DASS KINDER ZUGANG ZUM BECKEN HABEN UND ZWAR SO LANGE, BIS DER DEFECT VON EINEM FACHMANN BEHOBEN WURDE.**
- **DIE VOM HERSTELLER DEFINIERTEN WASSERSTÄNDE BEACHTEN**

! WARNUNG!

Die Sicherheit ist nur mit einer geschlossenen, verriegelten und ordnungsgemäss entsprechend den Herstelleranweisungen installierten Abdeckung gewährleistet. Ein Kind ertrinkt innerhalb von 3 Minuten. Es gibt keine Schutzvorrichtung, die jemals die Aufsicht und die Wachsamkeit eines verantwortlichen Erwachsenen ersetzen könnte.



SCHWIMMBECKENBAUER,
INSTALLATEUR

DEL CLASS CEC - Z.A. La Basse Croix Rouge - 35530 BRÉCÉ - FRANKREICH
+33 (0)9 70 72 5000 - contact@fija-group.com - www.my-del.fr